


Spindel immer einfetten!!!

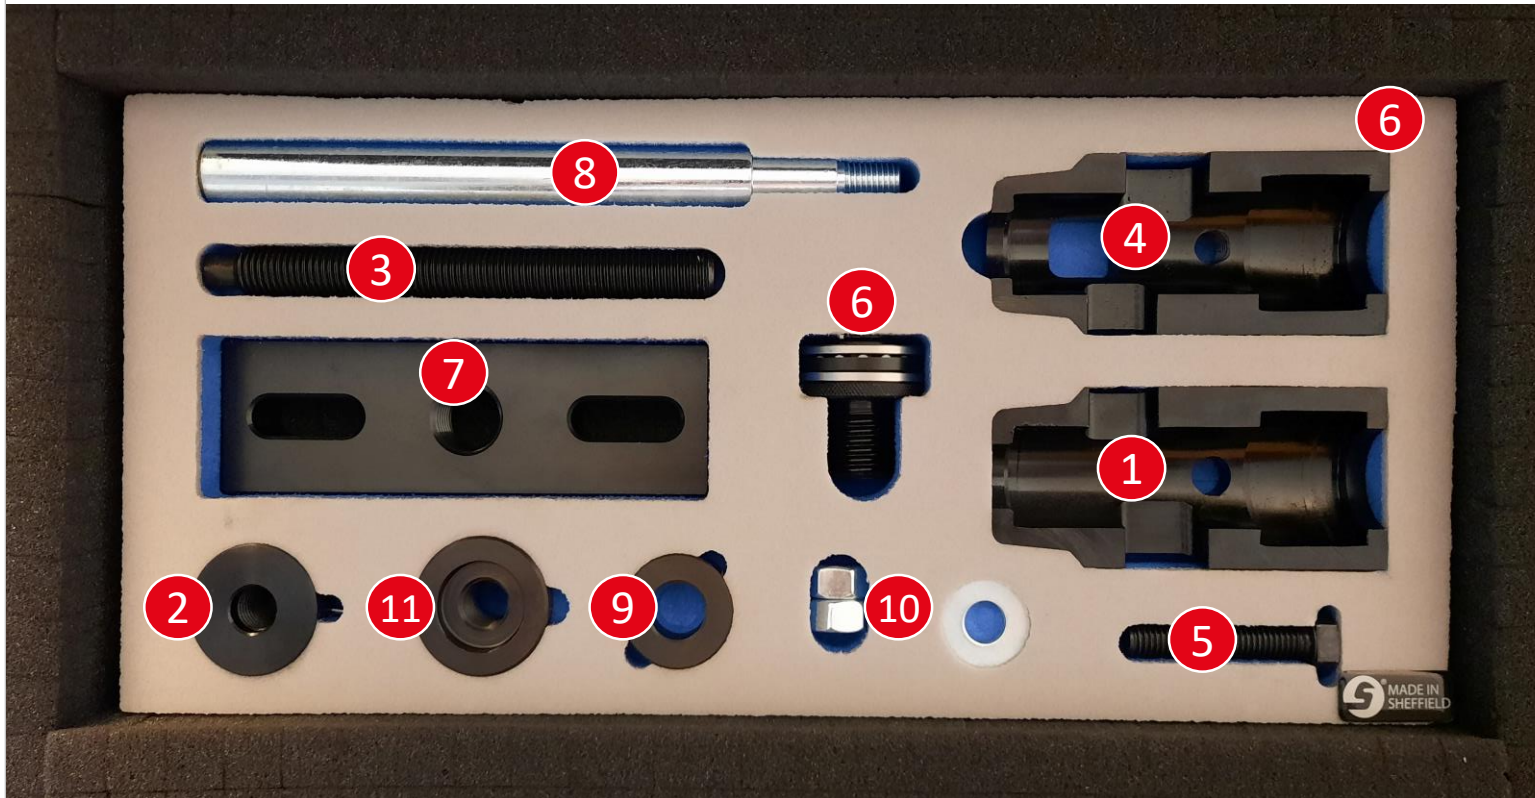

Max. 250 Nm!!!

- 1 Injektor-Ausbauklammer (1. Teil von 2 Teilen)
- 2 Führung für die Auszieh-Spindel
- 3 Auszieh-Spindel M16 *bitte immer einfetten*
- 4 Injektor-Ausbauklammer (2. Teil von 2 Teilen)
- 5 Fixierschraube für Ausbauklammer (Teil 1 u. 4) *mit max. 60 Nm anziehen*
- 6 Lager der Ausziehspindel
- 7 Abzieh-Brücke
- 8 Standfüße der Abzieh-Brücke
- 9 M16 Unterlegscheiben
- 10 M12 Mutter, M12 Unterlegscheibe (je 2 Stück)
- 11 M16 Mutter f. Auszieh-Spindel *mit max. 250 Nm anziehen*