


# Injektor-Ausziehwerkzeug PSA 2,0 - 2,2 HDI

mobility market<sup>™</sup>

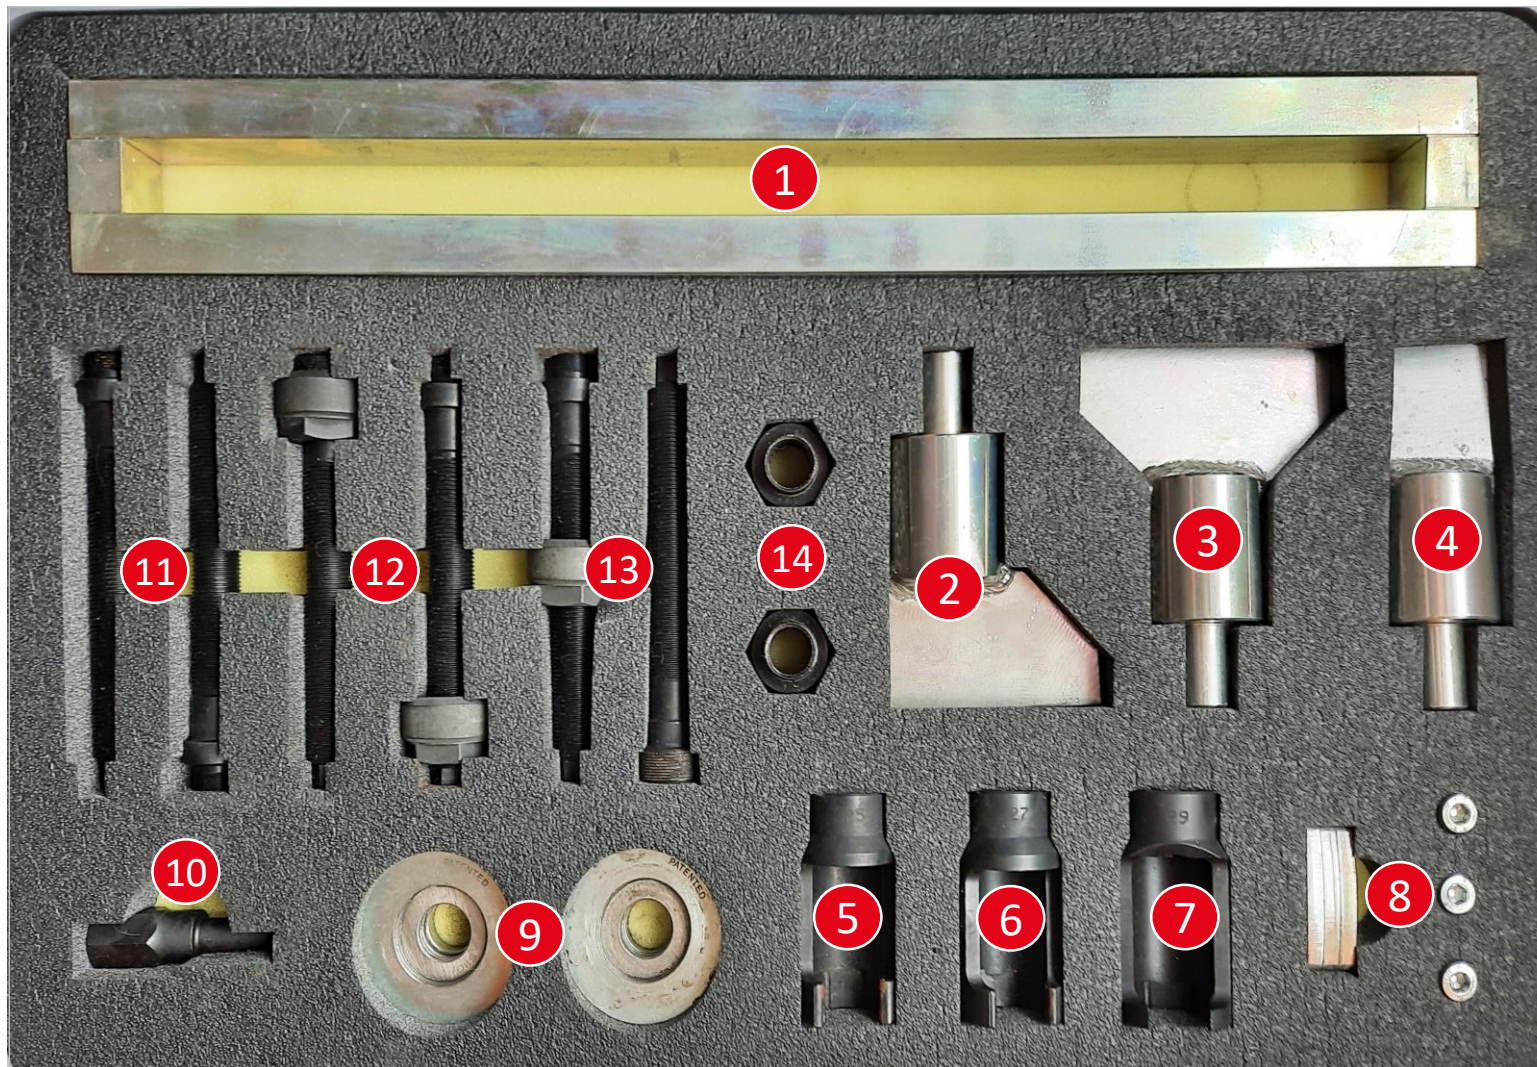


- 1 Haupttraverse zum Aufbau der Injektor-Extraktion
- 2 Asymmetrischer Stützfuß
- 3 Symmetrischer Stützfuß
- 4 Exzentrischer Stützfuß
- 5 Steckschlüssel SW25 ½" zum Entfernen des elektrischen Bauteils
- 6 Steckschlüssel SW27 ½" zum Entfernen des elektrischen Bauteils
- 7 Steckschlüssel SW29 ½" zum Entfernen des elektrischen Bauteils
- 8 Befestigungsplatten für Stützfüße inkl. Schrauben (je 3Stück)
- 9 Unterlegscheiben mit Lager (2 Stück)
- 10 Sechskantschlüssel zum Entfernen des Injektor-Magnetventils

mobility market<sup>™</sup>

## Injektor-Ausziehwerkzeug PSA 2,0 - 2,2 HDI

mobility market<sup>WS</sup>

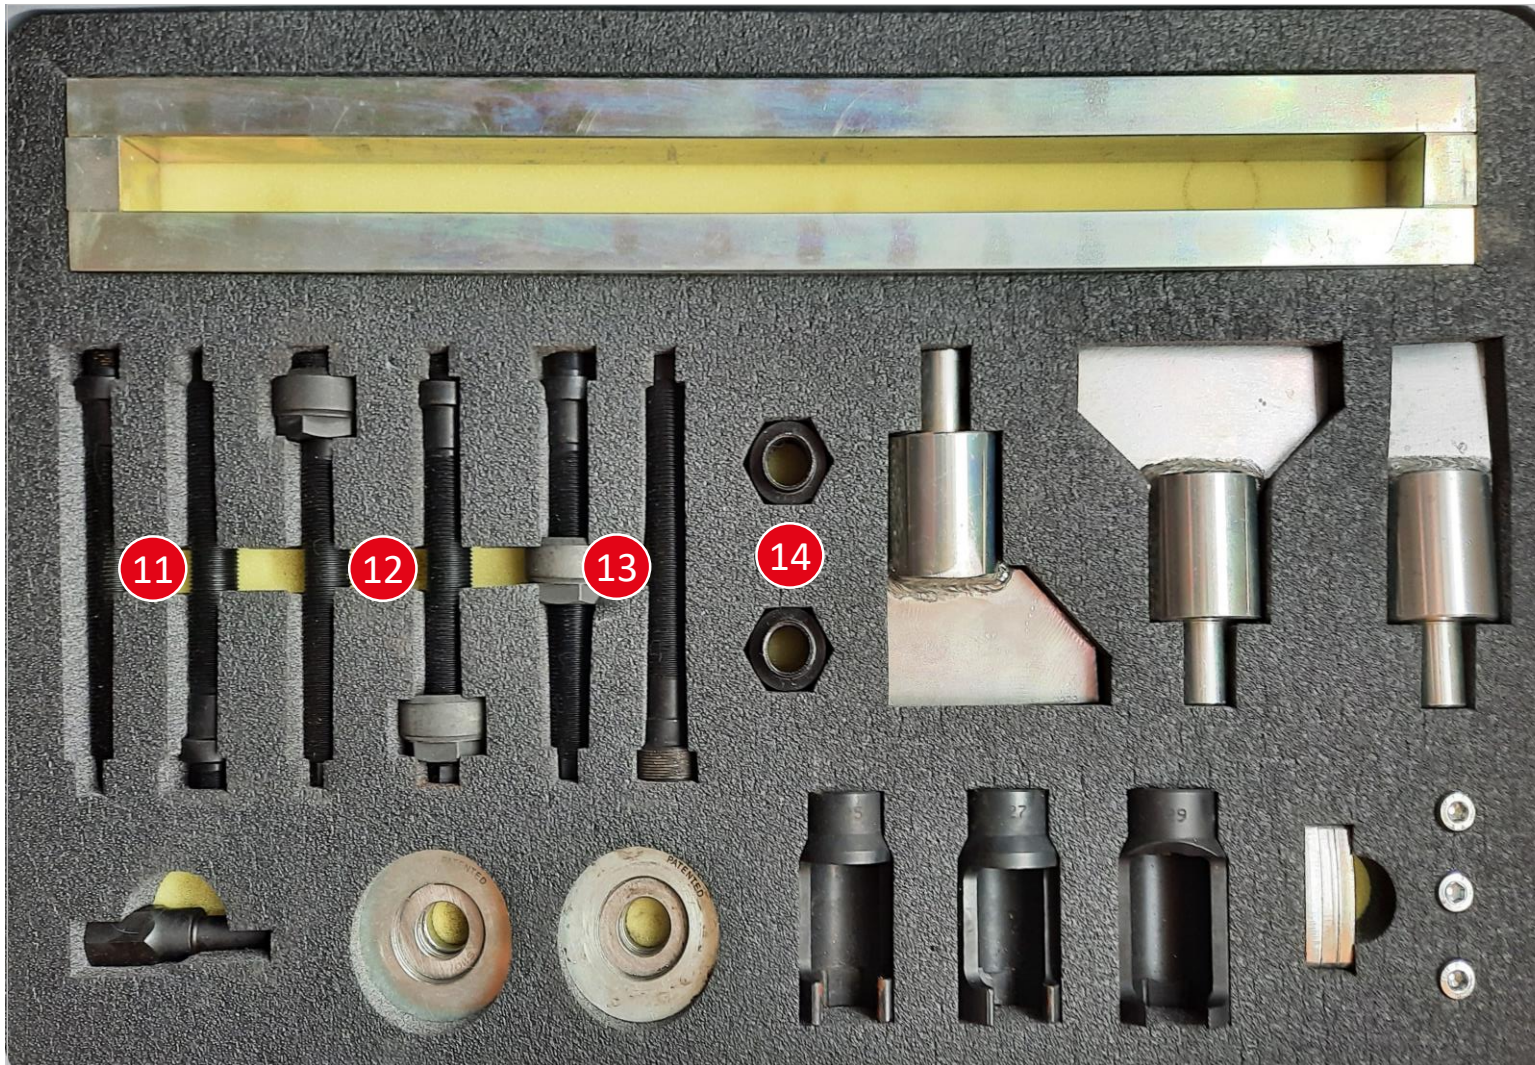

- 11 Spindel M18 x 1.5 - M 25 x1  
Herausziehen des Siemens-  
Injektors
- 12 Spindel M18 x 1.5 Herausziehen  
der Einspritzdüse + Ring M27 x 1  
zum Fixieren der Einspritzdüse
- 13 Schraube M18 x 1.5 - M 27 x1  
Herausziehen des piezogesteuert-  
en Siemens-Injektors
- 14 Mutter M18 x 1.5 zur Bedienung  
der M18-Spindel

mobility market<sup>WS</sup>