


**Spindel immer einfetten!!!**

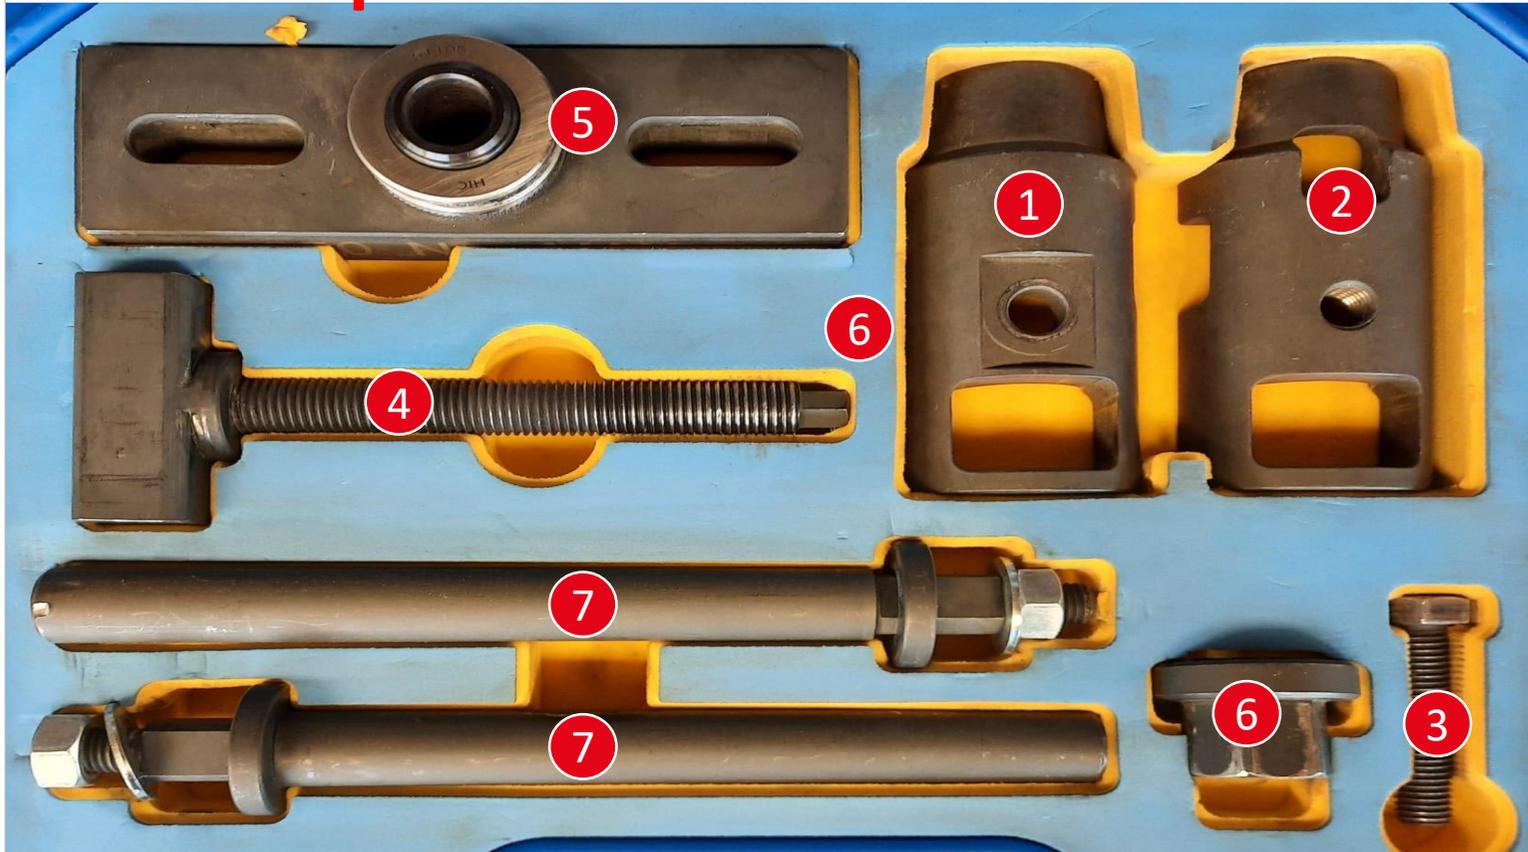

**Max. 250 Nm!!!**

- 1 Injektor-Ausbauklammer (1. Teil von 2 Teilen)
- 2 Injektor-Ausbauklammer (2. Teil von 2 Teilen)
- 3 Fixierschraube für Ausbauklammer  
*mit max. 60 Nm anziehen*
- 4 Ausziehspindel M16  
*Bitte immer einfetten*
- 5 Abzieh-Brücke inkl. Lager für Ausziehspindel
- 6 Mutter für Abziehspindel  
*max. 250 Nm*
- 7 Standfüße der Abzieh-Brücke